


# DENVER

Écouteurs-bouton sans fil TWE-60 TWS

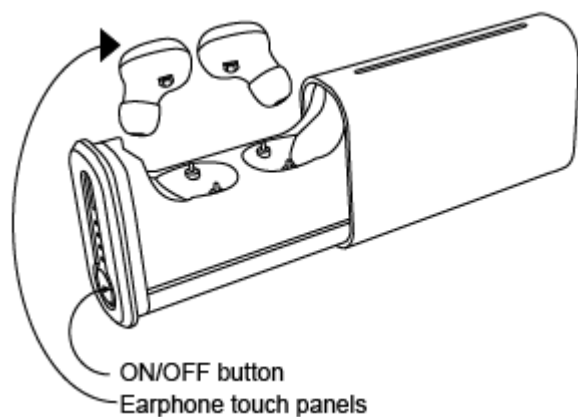

EN	FR
ON/OFF button	Bouton Allumer/Éteindre
Earphone touch panels	Panneau tactile de l'écouteur-bouton


Guide d'utilisation

## Page 2

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat des écouteurs-bouton sans fil TWE-60. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les écouteurs-bouton.

### Entretien et Maintenance

1. Chargez les écouteurs-bouton au moins une fois tous les 6 mois.
2. Ne rangez pas les écouteurs-bouton à des températures extrêmes (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C).
3. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer les écouteurs-bouton.
4. Ne faites pas tomber et ne cognez pas vos écouteurs-bouton contre des surfaces dures.
5. Ne pas racler la surface avec des objets pointus.
6. N'essayez pas de démonter les écouteurs-bouton.

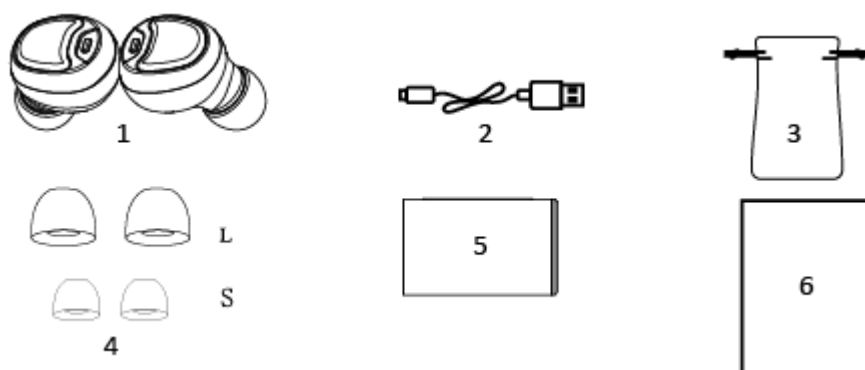


### Contenu de la livraison

1. Deux écouteurs-bouton (G/D)
2. Câble de charge USB
3. Pochette
4. Deux paires d'embouts pour écouteurs-bouton (grands et petits)
5. Étui de charge
6. Guide d'utilisation

### Page 3

### Mode d'emploi

#### 1. Couplage des écouteurs-bouton avec un smartphone

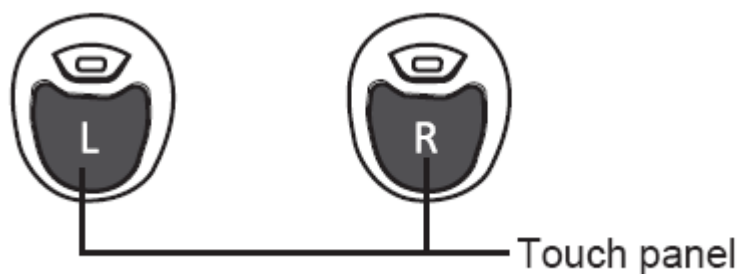

EN	FR
Touch panel	Écran tactile

a. Pour la première utilisation, sortez les écouteurs-bouton de l'emballage. Maintenez appuyés les panneaux tactiles des écouteurs-bouton gauche et droit simultanément pour les allumer. Les témoins des écouteurs-bouton s'allument et le message vocal «Power on» est émis par les écouteurs-bouton.

Lorsque les écouteurs-bouton gauche et droit sont retirés de l'étui de charge, ils s'allument automatiquement.

b. Les écouteurs-bouton gauche et droit se connectent automatiquement. Les messages vocaux « Left channel » et « Right channel » sont émis respectivement de l'écouteur-bouton gauche et droit.

c. Le témoin de l'écouteur-bouton gauche clignote alternativement en bleu et rouge, indiquant que les écouteurs-bouton sont prêts à être connectés au smartphone.

d. Activez Bluetooth sur votre smartphone et recherchez les écouteurs-bouton « TWE-60\_L ».

e. Sélectionnez « TWE-60\_L » pour coupler votre smartphone avec les écouteurs-bouton. Entrez «0000» si un mot de passe vous est demandé. Lorsque le couplage est réussi, le message vocal « connected » est émis.

Les écouteurs-bouton se reconnectent automatiquement à votre smartphone après le couplage.

**Remarques :**

- L'écouteur-bouton gauche est l'écouteur principal et l'écouteur droit est écouteur-bouton secondaire.
- Lorsque vous remettez l'écouteur-bouton droit dans l'étui de charge, il s'éteint automatiquement et le gauche reste allumé et connecté au smartphone.
- Lorsque vous remettez l'écouteur-bouton gauche dans l'étui de charge, il s'éteint automatiquement et le droit se déconnecte du smartphone.
- Lorsque vous remettez les écouteurs-bouton gauche et droit dans l'étui de charge, ils s'éteignent automatiquement et se déconnectent du smartphone.
- Vous pouvez connecter l'un des écouteurs-bouton gauche ou droit à votre smartphone, mais vous n'aurez qu'un son mono. Vous n'obtenez du son stéréo que lorsque vous utilisez les écouteurs-bouton gauche et droit simultanément.

**Page 4**

**2. Charger les écouteurs-bouton**

- a. Placez les écouteurs-bouton dans l'étui de charge pour qu'ils se rechargent automatiquement jusqu'à la charge complète.

- b. Pendant la charge, appuyez une fois sur le bouton Alimentation de l'étui de charge pour afficher le niveau de charge de la batterie.
- c. Pendant la charge, appuyez deux fois sur le bouton Alimentation de l'étui de charge. Le témoin de l'étui de charge s'éteint et la charge des écouteurs-bouton s'arrête.

### 3. **Contrôle de la lecture de musique**

- Pour lancer/suspendre la lecture, appuyez sur le panneau tactile de l'écouteur-bouton.
- Pour aller au morceau suivant, appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur-bouton gauche ; pour aller au morceau précédent, appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur-bouton droit.
- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le panneau tactile de l'écouteur-bouton.
- Pour terminer un appel, appuyez sur le panneau tactile de l'écouteur-bouton.

## **Page 5**

### **Caractéristiques du produit**

Nom de modèle : TWE-60

Version Bluetooth : 5.0

Nom pour Bluetooth : Denver TWE-60\_L (écouteur-bouton G), Denver TWE-60\_R (écouteur-bouton D)

Autonomie en veille : Environ 150 heures

Durée en fonctionnement : Environ 4 heures

Capacité de la batterie des écouteurs-bouton : Chacune 50 mAh

Capacité de l'étui de charge : 450 mAh

Température de batterie : 0°C - 40°C (32°F-113°F)

### **Dépannage**

Impossible de coupler les écouteurs-bouton gauche et droit.

Solution :

- 1. Allumez simultanément les écouteurs-bouton gauche et droit.

- 2. Lorsque le témoin de l'écouteur-bouton gauche clignote alternativement en bleu et rouge, appuyez rapidement quatre fois sur le bouton de l'écouteur-bouton gauche.
- 3. Ensuite, éteignez simultanément les écouteurs-bouton gauche et droit.
- 4. Rallumez les écouteurs-bouton gauche et droit simultanément pour qu'ils se couplent automatiquement.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type TWE-60 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : twe-60. Entrez dans la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :

Puissance de sortie maximale :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)