


# DENVER

Auricolari wireless TWE-60 TWS

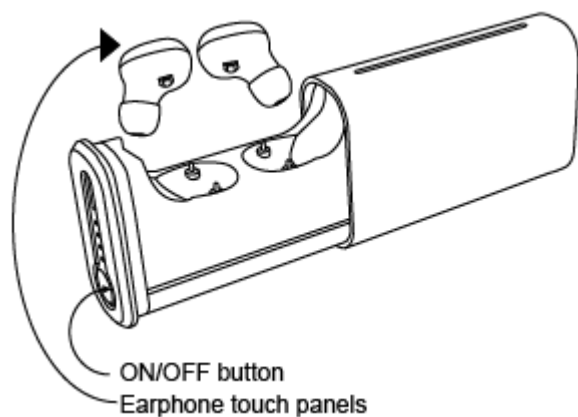

EN	IT
ON/OFF button	Pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Earphone touch panels	Pannello a sfioramento auricolari


Manuale d'uso

## Pagina 2

Grazie per aver acquistato gli auricolari wireless TWE-60. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

### Cura e manutenzione

1. Ricaricare gli auricolari almeno una volta ogni 6 mesi.
2. Non riporre gli auricolari a temperature estreme (inferiori a 0 °C o superiori a 45 °C).
3. Non usare prodotti chimici o detersivi per pulire gli auricolari.
4. Non far cadere o fare urtare gli auricolari su superfici dure.
5. Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti.
6. Non cercare di aprire gli auricolari.

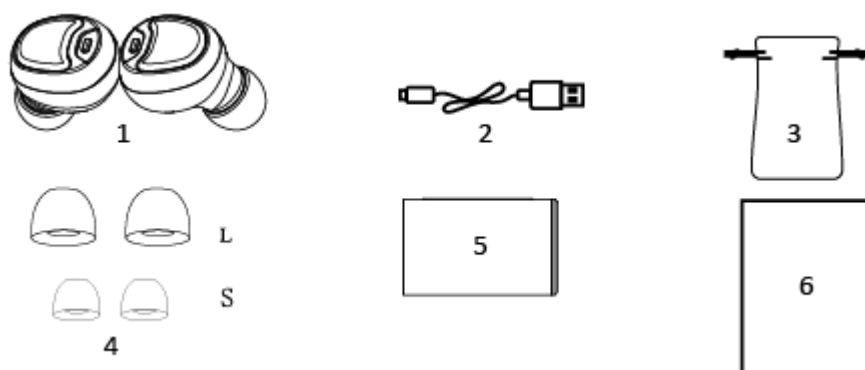


### Contenuto confezione

1. Due auricolari (SX/DX)
2. Cavo USB di ricarica
3. Borsa
4. Due paia di adattatori per auricolari (dimensioni grandi e piccole)
5. Custodia di ricarica
6. Manuale d'uso

### Pagina 3

### Istruzioni d'uso

#### 1. Abbinamento degli auricolari con lo smartphone

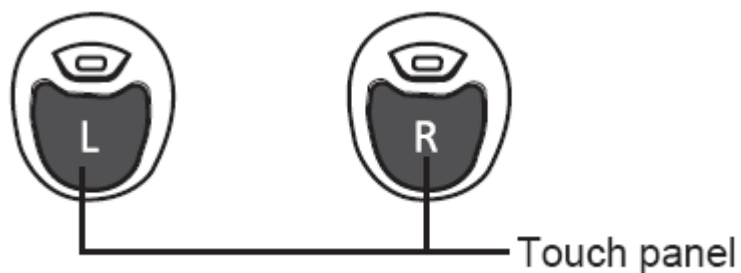

EN	IT
Touch panel	Pannello a sfioramento

a. Per il primo utilizzo, togliere gli auricolari dalla confezione. Quindi premere e tenere premuto contemporaneamente il pannello a sfioramento degli auricolari sinistro e destro per accendere gli auricolari. I LED degli auricolari si accendono e viene riprodotto il messaggio vocale "Power on".

Se si rimuovono dalla custodia dopo la ricarica, gli auricolari sinistro e destro si accendono automaticamente.

b. Gli auricolari sinistro e destro si connettono automaticamente. L'avviso vocale "Left channel" e "Right channel" viene riprodotto rispettivamente dall'auricolare sinistro e dall'auricolare destro.

c. Il LED dell'auricolare sinistro lampeggia alternativamente in blu e in rosso, a indicare che gli auricolari sono pronti per il collegamento con lo smartphone.

d. Attivare Bluetooth sullo smartphone per cercare gli auricolari denominati "TWE-60\_L".

e. Selezionare "TWE-60\_L" per abbinare lo smartphone agli auricolari. Inserire "0000" se viene richiesta la password. Se abbinati correttamente, viene riprodotto il prompt vocale "connected".

Gli auricolari si ricollegano automaticamente allo smartphone dopo l'abbinamento.

**Nota:**

- L'auricolare sinistro è l'auricolare principale e l'auricolare destro è l'auricolare secondario.
- Rimettendo l'auricolare destro nella custodia di ricarica, l'auricolare destro si spegne automaticamente e l'auricolare sinistro rimane acceso e connesso allo smartphone.
- Rimettendo l'auricolare sinistro nella custodia di ricarica, l'auricolare sinistro si spegne automaticamente e l'auricolare destro viene scollegato dallo smartphone.
- Quando si rimettono gli auricolari sinistro e destro nella custodia di ricarica contemporaneamente, entrambi gli auricolari si spengono automaticamente e vengono disconnessi dallo smartphone.
- L'auricolare sinistro o destro possono essere utilizzati individualmente per connettersi con lo smartphone; in tal caso è disponibile solo l'audio mono. L'audio stereo è disponibile solo utilizzando gli auricolari sinistro e destro in coppia.

**Pagina 4**

**2. Ricarica auricolari**

- a. Riponendo gli auricolari nella custodia vengono ricaricati automaticamente fino alla capacità massima.
- b. Durante la ricarica, premere una volta il pulsante ON/OFF sulla custodia di ricarica per visualizzare il livello di capacità della batteria.

- c. Durante la ricarica, premere due volte il pulsante ON/OFF sulla custodia di ricarica. Il LED sulla custodia di ricarica si spegne e la ricarica degli auricolari si interrompe.

### **3. Controllo della riproduzione della musica**

- Per avviare o mettere in pausa la riproduzione, premere il pannello a sfioramento dell'auricolare.
- Per saltare a un brano successivo, premere due volte il pannello a sfioramento dell'auricolare sinistro; per saltare a un brano precedente, premere due volte il pannello a sfioramento dell'auricolare destro.
- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il pannello a sfioramento dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premere il pannello a sfioramento dell'auricolare.

## **Pagina 5**

### **Parametri del prodotto**

Nome del modello: TWE-60

Versione Bluetooth: 5,0

Nome Bluetooth: Denver TWE-60\_L (L Earbud), Denver TWE-60\_R (R Earbud)

Tempo di stand by: Circa 150 ore

Autonomia di conversazione: Circa 4 ore

Capacità della batteria degli auricolari: 50 mAh ciascuno

Capacità della custodia di ricarica: 450 mAh

Temperatura di esercizio della batteria: 0 °C - 40 °C (32 °F - 113 °F)

### **Risoluzione dei problemi**

Gli auricolari sinistro e destro non possono accoppiarsi l'uno con l'altro.

Soluzione:

- 1. Accendere contemporaneamente gli auricolari sinistro e destro.
- 2. Quando il LED dell'auricolare sinistro lampeggia alternativamente in blu e in rosso, premere rapidamente il pulsante dell'auricolare sinistro quattro volte.
- 3. Quindi spegnere simultaneamente gli auricolari sinistro e destro.

-4. Accendere di nuovo gli auricolari sinistro e destro contemporaneamente: gli auricolari si accoppieranno automaticamente.

**Pagina 6**

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TWE-60 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), e clic sull'icona di ricerca nella parte superiore. Scrivere il numero di modello: twe-60. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

Potenza massima in uscita:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)