Dla mnie pomyślę 14 roku życia

Denver DCW-380

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Przed przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z produktu

SOLID

Uwaga
1 Instrukcje
Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję użytkownika oraz zachować ją w bezpiecznym miejscu do ogłoszenia, w której w przyszłości konieczne).
1.1 Ważna informacja
(1) Ten produkt nie jest zabawką. Jest to skomplikowane urządzenie, które przy wykorzystaniu przestępczości wiedzy, zostało stworzone z elementów mechanicznych, elektrycznych, powłokowych, transmitera o wysokiej czętotliwości itp., a zatem powinno być prawidłowo zakładkowało i wymagalowało w celu zobtrzecia wszelkich wątpliwości. Wiekosiet zawsze mieć obciążonych urządzeniem w sposób bezpieczny, jeśli niepowiedzenia obsługa spowodując obrażenia ciała lub uszkodzenie własności, to my, firma DENVER ELECTRONICS A/S, nie ponosimy za wielkie żadnej odpowiedzialność za jakiekolwiek podjęte środki bezpieczeństwa podczas obsługi urządzenia, jako że nie nasmy kontroli nad sposobem konserwacji, wykorzystania i obsługi urządzenia.
(2) Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla użytkowników poniżej 14 roku życia.
(3) Użycie drona może być w pewnych miejscach zakrokowo, np. stacja kolejowa, lotnisko, pojazdy powietrzne, linie/y zelektryzuje itp. Należy sprawdzić o odpowiednich władz, czy używanie drona jest dozwolone w pewnych miejscach publicznych i prywatnych. Podczas użytkowania drona należy zawsze przestrzegać o naruszeniu prywatności innych osób. Ponamy się odpowiedzialność za wszelkie niedbałe użycie drona.

(4) My, firma DENVER, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody odszkodowy czy grzywny wynikające z obsługi, korzystania czy utraty kontroli nad dokonaniu sprzedaży produktów. Dowiarcja nie akceptuje przypadków, w których dron uległ wypadkowi i został uszkodzony.
1.2 Środki ostrożności
Podczas lotu należy kierować drona z dala od tłumów, gdyż jest to każdy o wysokim stopniu niebezpieczeństwa. Ze zmniejszenia lub wyłudzoma rama główna, nadziwy sprzęt elektroniczny lub mechaniczny operator mogą spowodować wypadki uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną obsługę.
(1) Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy:
- Podkład lotu oraz dan drona są najnowsze, wiec może on być zobtrzymia potencjalnego zagrożenia". Podczas wyboru miejsca do lotu należy pamiętać, że powinno ono być z dala od budynków, drzew i linii zasilania. Należy UNIKAĆ lotu w lub blisko miejsc zatłoczonych. Równocześnie należy unikać lotu w deszczu, pochmurnej burzy, gromadzi i błyskawic, aby chronić nadzwiązki i jego elementy przed uszkodzeniem.
(2) Należy przechowywać z dala od wilgotnych miejsc.
Wrażliwe drona wkada się z powyższych transparentów elektrycznych. Należy unikać wilgoci i oparów wodnych w celu ochrony mechaniczna i jego elementów.
(3) Bezpieczna obsługa
Dron powinien latać zgodnie z kierunką fizyczną i zdolnościami obsługi bez użytkownika. Zwracamie, zobaczymienie i nieprawidłowa obsługa znajdującą możliwość przypadkowego zagrożenia.
(4) Należy trzymać się z dala od obracających się śmigieł.
Twarz, ciało oraz publicznosć powinny znajdować się z dala od obracających się śmigieł. Obracające się śmigła modelu lego rodzaju mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
(5) Należy zachować ostrożność na wysokości powyżej 10 metrów.
(6) Należy powstrzymać się od lotu w pobliżu wody.
Dron zrobiony jest z metalu, włókien, plastiku, komponentów elektronicznych itp., więc należy potrzebnywość go z dala od źródeł gorąca oraz źródła domowiązego. W przeciwnym razie może ulec zmetalizowaniu i zepsuciu.
1.3 Przed pierwszym lotem - Lista kontrolna
(1) Teren lotu powinien być na otwartej przestrzeni. Sugerujemy przynajmniej 5 metrów długości na 5 metrów szerokości na 3 metrów wysokości.
(2) Należy upewnić się, że odbiornik i nadajnik są w pełni naładowane.
(3) Przed użyciem należy sprzegnąć/nie stosować się do kolejności włączania/wyłączania. Gdy najpierwszeń lot, najpierw włącz nadajnik i na końcu podłącz akumulator do drona. Gdy kończysz lot, najpierw odłącz akumulator od drona i na końcu wyłącz nadajnik. Niezastosowanie się do kolejności podanych może spowodować utratę kontroli nad dronem, co może skarnom zagrożeniem dla operatora i innych osób. Należy stosować się do prawidłowej procedury włączania i wyłączania.
(4) Należy upewnić się, że połączenie między akumulatorem lub modemi jest stabilne. Dagie odbrazja mogą spowodować że połączenie stylu zostania i połączonej się do utraty kontroli nad dronem.

Instalacja baterii oraz ładowanie

Pilot zdalnego sterowania

Instalacja baterii: Otwórz pokrywę komory baterii i włóż 3 sztuki baterii AA 1,5 V zgodnie z oznaczonymi biegunami (baterie nie wchodzą w skład zestawu).
Instalacja baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie pod nadzorem rodzic dorosłej
Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
Nie mieszaj różnych rodzajów baterii.

Ładowanie

Podłącz jeden koniec złącza USB z akumulatorem, a drugi do portu USB komputera lub do ładowarki smartfona (kabl- w zestawie).



Dron

Wymiana uszkadzonych śmigieł
W zestaw zestaw wchodzą 4 zapasowe wirniki: dwa nakłady A oraz dwa nakłady B. Na zakonie wskazane są oznaczenia A oraz B. Wirniki należy odpowiednio dopasować do oznaczeń.

Pilot

Standardowe kroki obsługi

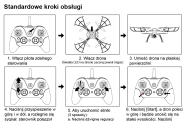

Reset kalibracji (bardzo ważne!)

Przed pierwszym lotem koniecznie jest wykonanie resetu kalibracji, by zapewnić stabilny lot drona. Równocześnie postaraj się na 3 sekundy przyszłotnicy i ster ok

odnagu prawy rogu. Światła drona zaczną szybko migać.
Puść przycisk/drążą ster. Światła LED drona przestaną migać i zapalą się na stałe. Reset kalibracji został zakończony.

Tryb bezkierunkowy

Włączanie/wyłączanie trybu bezkierunkowego
Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania (jak na ilustracji). Rozlegnie się dźwięk. Przejdziesz do trybu kompasa (bezkierunkowego).
Naciśnij ponownie, by wyjść.
Teraz po wydarzkowaniu w trybie bezkierunkowym kierunek pilota zdalnego sterowania będzie ustanowny jako kierunek drona. Bez względu na to, jak dron zostanie ustawiony, kierunek przodu ww zmiana się zgodnie z obrotem.

Jednoprzyciskowy powrót

Długie naciskanie ten przycisk (jak na ilustracji), a włączy się jednoprzyciskowy powrót. Dron spróbuje teraz przylecieć z powrotem do miejsca startu.
Jeśli chcesz wyłączyć ten tryb, naciśnij przycisk dźwięk.
Uwaga: Dron nie wylądzie automatycznie. Użytkownik ciągle powinien sterować wysokością drona, korzystając z przycisku trybu jednoprzyciskowego powrotu.

Kamera Wi-Fi

1. POBRANIE I INSTALACJA APLIKACJI
1.1 Wyszukaj **[DX-FPV]** w sklepie iOS App Store lub Android Google Play
1.2 Pobierz i zainstaluj na smartfonie lub tablecie
2. JAK POŁĄCZYĆ DRONA Z APLIKACJĄ
2.1 Włącz drona
2.2 Wejdź do ustawień sieci/instalatoru i włącz Wi-Fi
2.3 Odszukaj punkt dostępu Wi-Fi **[WiFi UFO...]**, kliknij, by połączyć, aż pojawi się „połączono".

2.4 Uruchom aplikację **[DX-FPV]**, kliknij ikonę **[PLAY]**, by wejść do interfejsu sterowania
Można równocześnie korzystać z obrazu na żywo przechylanego przez kamerę.
2.5 Teraz użytkownik może sterować dronem ikonami w aplikacji. Szczegóły na temat sterowania można znaleźć do kliknięcia ikony [?]. Proszę uważnie przeczytać instrukcje.
2.6 Zdjęcia i filmy będą automatycznie zapisane na smartfonie/tablecie.

Obroty i beczki



Po sparowaniu podłącz lotu, można obracać i wykonywać dronem beczki.
Aby wykonać obrót lub beczkę, naciśnij przycisk Obrót. Upewnij się, że dron jest przynajmniej 3 metry nad ziemią, trzyma naciśnij ster w kierunkuhanek kierunku, by dron się obrócił lub wykonał beczkę. Gdy nastenvi zostanie zakończony, wychowaj lot drona.

Główne akcesoria



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem wyrzucanym urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Wolimy jest, aby jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie zużytesne elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stacjonarnie recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo zostaniemy i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydpike technicznym ulicznie miasta.

Niin baterie A/S oświadczamy oświadcza, że typ urządzenia radiowego DENVER DCW-380 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij ROAM, wyszukiwarka na górze strony. Wpisz number modelu: dcw-380. Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobierania/ten do pobrania"
Zakres częstotliwości pracy: 2403 MHz - 2473 MHz
Maks. moc wyjściowa: 19.5 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics