Para mayores de 14 anos

Denver DCW-380

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Deve ler cuidadosamente este manual do instruções antes de começar a usar o produto

PORTUGUÊS

Anexo

1 Instruções

Ler o manual de utilizador com atenção e guardar o investo num local seguro para referências e manutenção futuras.

1.1 Aviso Importante

(1) Este produto não é um brinquedo, é uma peça de equipamento complicada integrada com conhecimento profissional de mecânicos, electricistas, mecânicos de voo, tcecnicoscom de alta-frequência, etc, pelo que deverá ser instalado e ajustado correctamente, para evitar acidentes. O proprietário tem de operar sempre o produto de forma segura, pelo que, a DENVER ELECTRONICS A/S não se responsabilizará por qualquer funções de segurança de operação imprópria que causem ferimentos ou danos na propriedade, uma vez que não temos controlo da forma como o produto é manido, usado e operado.

(2) Este produto não é adequado a utilizadores com menos de 14 anos.

(3) O uso do drone pode ser proibido em algumas áreas, tais como, estações ferroviárias, aeroportos, aeronaves, zonas residenciais, etc. Deverá verificar junto das autoridades se o uso da aeronave não tripulada é permitido em algumas áreas públicas ou privadas.

Usar o drone tendo sempre cuidado para não violar a privacidade das pessoas. Não nos responsabilizaremos por qualquer utilização incorreta do drone.

(4) Nós, a DENVER, não nos responsabilizamos por qualquer funções de segurança nem muitas resultantes da operação, utilização ou desconhecimento após a venda dos produtos.

A garantia não é válida se a aeronave não tripulada cair e ficar danificada.

1.2 Precauções de Segurança

Master afastado de multidões quando estiver a voar, uma vez que o voo do drone é um hobby e alta risco. A investigam incorrida ao cpodna da estrutura principal, os equipamento eletrónico defeituoso ou sem capacidade de operação, poderá causar danos na máquina ou ferimentos. Prestar especial atenção ao funcionamento de segurança.

(1) Master-se afastado das pessoas e obstáculos

"O estado e velocidade do voo do drone são invertos, pois que poderão causar potencial perigo." Ao escolher um local de voo, este deverá estar longe de edifícios, árvores e linhas elétricas, EVITE voar em, ou próximo de, áreas com muitas pessoas. Evitetambé, evitar voar à chuva, durante tempestades, trovões e relâmpagos, para proteger o equipamento e os preços do dano.

(2) Master-se afastado das ambientes húmidos.

O interior do drone é constituído por componentes eletrónicos precisos. Master-se afastado da humidade ou vapor de água, para proteger a máquina e as peças.

(3) Operação de segurança

Operar o seu drone de acordo com o seu estado físico e habilidade de voo. O semsayo, ajuste e operação incorreta aumentarão as probabilidades de perigos acidentais.

(4) Master-se afastado das hélices rotativas

Master o rosto e o corpo, bem como todos os espectadores, afastados das hélices rotativas. As hélices rotativas de um modelo desle tipo podem causar ferimentos graves.

(5) Recomendamos que opere o drone abaixo dos 10 metros de altura.

(6) Master-se-se afastado do solar.

Um drone é constituído por metal, fibra, plástico, componentes eletrónicos, etc. Deste modo, mantenha-o afastado do calor e luz solar para evitar distorção e dano.

1.3 Verificar a Lista Antes do Primeiro Voo

(1) O campo de voo deve encontrar-se num espaço aberto e sugerimos que tenha, no mínimo, 5m de comprimento *5m de comprimento*5m de altura.

(2) Certifique que o master e o transmissor estão totalmente carregados.

(3) Seguir estritamente a ordem de ligação e desligamento antes da operação. Quando começar o seu voo, deve em primeiro lugar ligar o transmissor e depois ligar a bateria do drone. Quando terminar o seu voo, deve em primeiro lugar desligar a bateria do seu drone e depois desligar o transmissor. Um distúrbio na ordem de ligação poderá fazer com que o seu aeronave não tripulada pensa o controlo e zeresse a sua segurança e a dos outros.

Siga um hábito correcto de ligação e desligamento.

(4) Certifique-se de que a ligação é sólida entre as pilhas ou o motor. A vibração contínua poderá causar uma ligação incorrecta de terminal de alimentação e fermar a aeronave não tripulada descontrolável.

Instalação da bateria e carregamento

Controlo remoto

Para instalar as pilhas: Abrir a tampa do compartimento das pilhas, introduzir as 3 pilhas de 1.5 V AA de acordo com a polaridade indicada (pilhas não incluídas).

A instalação das pilhas no drone deve ser feita apenas sob supervisão de um adulto!

Não misturar pilhas novas com pilhas antigas.

Não misturar pilhas antigas com pilhas novas a.

Carregamento

Ligar um lado do cerador USB á bateria e o outro lado a qualquer porta USB do computador ou a um carregador do smartphone (não incluído).

Drone

Substitui-se as lâminas danificadas:

O seu conjunto vrá equipado com 4 rotores sobressalentes.

dois tipo A e dois tipo B. Poderá ver a letra 'A' e a letra 'B' na cobertura e seguidamente colocar o rotor no motor em conformidade.

Controlo remoto

Passos do Funcionamento Normal

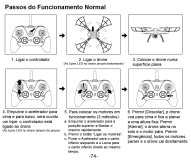

Redefinição da Calibração (Muito importante!)

Antes de rerlar o voo, é necessario que seja feita a Redefinição da Calibração, para garantir que o drone irá voar de uma forma estável. Empurrar simultaneamente o acelerador e o lerne da direção para Canto direita ilferior durante 3 segundos, as luzes LED no drone começam a pscar rapidamente, depois, deve liberfar o acelerador e o lerne de direção. As luzes LED no drone param de pisrar e mantém-se acesas. Redefinição da Calibração concluída

Modo sem cabeça

InclarSar do Modo sem Cabeça

Prenoir o botão no controlador (cenforme a imagem) há medida que hoave um kipn sosc. depois entra no modo bussola (modo sem cabeça). Premir o mesmo botão de nova para son

No momento em que insia o modo sem sabeça, a direção para a qual o controlador está a apontar será fixada como as direções do drone. Não importa a forma como rodar o drone, a direção frontal não vai mudar de acordo com a mesma.

Inversão uma tecla

Pressione e segure este botão (conforme na figura) e será ativada a Inversão Uma Tecla e o drone irá agora tentar voar de sovo em direção a espetiva direção de inicio. Ire pretender desativar este modo, seguidamente empurrar o manipulo direito (Lerne) para qualquer direção.

Nota: O clcone não irá alterar automaticamente. contitua a ser necessario controlar a altura do drone quando está a utilizar o modo de voo invarsão ama tecla.

Câmara WiFi

1. DESCARREGAR A APLICAÇÃO e INSTALAÇÃO

1.1 Procurar **[GX-FPV]** na iOS App Store ou em Android Google Play

1.2 Descarregar e instalar a mesma no seu smartphone ou tabet

2. COMO LIGAR O DRONE COM A APLICAÇÃO

2.1 Ligar o drone

2.2 Entrar nas Definições do seu smartphone/tablet e ligar o WiFi.

2.3 Encontrar um hotspot WiFi (**WiFi UFO**_). dicar para o ligar ale aparecer "ligado".

2.4 Iniciar a aplicação **[GX-FPV]**, dicar o ícone **[VEPRODUZIR]** para entrar na interface de controlo. Entretanto, pode ser apreciado um v-ideo e pedir de câmara em tempo real.

2.5 Agora os utilizadores podem controlar o drone com os icones na Aplicação. Para um detalhado do controlo, deve dicar o icone [?] e ler cuidadosamente.

2.6 Os ficheiros de fotografias e vídeo serão automaticamente memorizados no smartphone / tablet.

Voltas e rodopios



Depois de conhecer as bases do voo, está pronto para aprender as voltas e rodopios do seu drone.

Para realizar uma volta ou um rodopio, premir o botão Volta, assegurar que o drone está a pelo menos 3 metros do solo e empurrar rapidamente o Lerne de Direção, em ambos os sentidos para que drone faça uma volta ou rodopio. Depois da manobra estar concluída, deve estabilizar o drone.

Acessórios principais



Torno nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Avantamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos e nuo saúde e ao meio ambiente, caso o lixo anuipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vão marcados com um símbolo composto de uma baixa e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão reciclados de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de coleta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de coleta ou fornecidos em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Eu/ abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declaro que o presente tipo de equipamento de rádio DENVER DCW-380 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entre em www.denver-electronics.com e depois clicar no ICONE presente no campo superior do sito web. Escrever o número do modelo: dcw-380. Agora entrar na página do produto e a instrução a velocidade encontra-se por baixo de transferências/outras transferências.

Alcance operacional de frequência: 2400 MHz - 2472 MHz

Potência de saída máxima: 16.5 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 4A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics