Åldersgruppen: 14+

Denver DCW-380

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Läs denna instruktionsmanual noggrant innan du använder produkten

SVENSKA

Observera
1 Instruktioner
Läs användarmanualen noggrant och förvara den sedan på ett säkert ställe för framtida råd och underhåll.
1.1 Tänkt användande
Denna produkt är ingen leksak, det är en komplicerad utrustning som integrerats med professionell kunskap av mekanisk, elektrisk, flygmekanisk, kognitivvetenskaplare och så vidare, så den ska installeras korrekt och justeras för att undvika eventuella olyckor. Agaren måste alltid använda den på ett säkert sätt. Vid felaktig användning som orsakar personliga skador eller skador på egendom, kan DENVER ELECTRONICS A/S inte hållas ansvarig för dessa händelser. Eftersom vi inte har någon kontroll över hur de används, eller används.
(2) Denna produkt är inte lämplig för användare under 14 år.
(3) Användning av drönare kan vara förbjuden i vissa områden såsom tågstationer, flygplatser, beboelsa områden etc. Du bär kontrollera med myndigheterna om användning av drönare är tillåtet i vissa offentliga eller privata områden. Ink.vilkt i tävelse att inte bryta mot människors privatliv när du använder drönaren. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av drönaren.

(4) Vi på DENVER tar inget ansvar för eventuella säkerhetsåtgärdsmeasser eller bidrar som händer från användning, eller felaktig hantering eller försäljning av produkter. Garantin täcker inte drönaren skulle krascha och skadas.
1.2 Säkerhetsåtgärder
Håll produkten borta från fuktmassor när du flyger, eftersom flygning av drönare är ett hobby med hög risk, hårdrocket eller tvarg huvudsken eller delvist elektronisk utrustning eller ej utbildad i att köra den kan skada maskiner. Agnus sömnlöst ansvarshavarhet på säker användning.
(1) Håll den borta från materialen och händer
"Flygfrastadgeheter och statusen för drönaren är osäker, och kan innebära potentiell fara.
"När du väljer en plats för drönaren ska du hålla dig från byggnader, träd och kraftledningar
UNDVIK att använda drönaren i eller i närheten av områden med mycket folk. Undvik att flyga den i regn, snöstorm, åska och blåst för att skydda maskinen och delarna från att skadas.
(2) Håll den borta från fuktiga miljöer
Inledas på drönaren består av exakta elektroniska komponenter. Håll den borta från fukt eller vattenånga för att skydda maskin- och reservdelar.
(3) Säkerhetsnät
Flyg din drönare efter din fysiska status och flygkvalitghet. Utmattning, trägöshet och felaktigt handhavande kommer att öka möjligheterna till olyckstfall.
(4) Håll borta från de rörliande bladet
Håll dig samt alla åskådare borta från de rörelande bladen. De snurrande bladen av typdenna modell kan orsaka allvarliga skador.
(5) Vi rekommenderar att du flygen drönaren under 10 meters höjd.
(6) Håll den borta från värme
En drönare består av metall, fiber, plast, elektroniska komponenter, etc. Så håll den borta från värme och solsken för att undvika förvrängning och skador.
1.3 Checklista före första flygning
(1) Fäller som ska användas för flygning ska vara i ett öppet utrymme och vi föreslår återmedveve fren i längd.* 5m bred.* 5m högt.
(2) Kontrollera att inställagenen och säkrdsare är fullt laddad.
(3) Följ alltid ordet för påfrån innan användning. När du startar det flygtur, ska du först slå på säkrdaren och anslutta batteriet tell till drönaren, När du anslutat flygturen, ska du först ta bort batteriet från drönaren, och sedan stänga av säkrdaren. En felaktig i anslutningsordning kan göra att din drönaren förlorar kontrollen som kan kvia dig och andras säkerhet. Gör det till en vana att tänk på detta.
(4) Kontrollera att anslutningen är ordentligt fast mellan batteri och motor. De fortgående vibrationer kan orsaka dålig anslutning av elmotsmeinsden och göra drönaren okontrollerbar.

Instalação da bateria e carregamento

Fjärrkontroll



Installera batterier: Öppna luckan till batterifacket. Infoga 3 x 1.5V AA batterier i enlighet med indikerad polaritet (batterier medföljer inte).
Batteriinstallation ska ske under uppsikt av en vuxen person!
Blanda inte gamla och nya batterier.
Blanda inte olika typer av batterier.

Laddar

Anslut eno sidan av USB-kontakten med batteriet och den andra sidan till en USB-port på datare eller en laddare till den smarta telefonen (medföljer inte).

Drönare

Bäte er skadade blad.
Din uppsättning kommer med 4 extra rotorer,
två typ A och två typ B. Du kommer att se "A" och "B" ender på hunen, och anslut sedan rotorn på motorn

Steg för standardstift

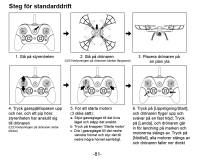

Fjärrkontroll

Steg för standardstift

Återställa kalibrering (Mycket viktigt!)

Innan du först flyger, måste du återställa kalibreringen för att säkerställa att drönaren kommer att flyga stabilt. Dra gasspjället och vänstt till botten i högra hörnet samtidigt i 3 sekunder. LED-belysningen på drönaren blinkar snabbt och stopp sedan upp gasspjället och rodret. Lysdioden på drönaren slutar blinka och får ett fast sken. Återställd kalibrering slutfört.

Huvudlöst läge

Starta/Avsluta huvudlöst läge
Tryck på knappen på styrenheten (som bild) och pipljud hörs. Därefter kommer du in i kompass-läget (huvudlöst läge). Tryck igen för att avsluta.
När du startar huvudlöst läge, kommer den riktning som styrenhe ken pekar åt att fastställas som riktningarna för drönaren. Oavsett hur du rotarar drönaren, ändras främre riktning inte.

En knapp för bakåtgående

Långt tryckning på den två knappen (som bild), och du aktiverar en knapptryckning för bakåtgående och drönaren försöker flyga tillbaka mot startriktningen. Om du vill inaktivera detta läge, ska du trycka på höger joystick (Rodder) i valfri riktning.
OBS: Drönaren kommer inte att landa automatiskt.
Du behöver fortfarande kontrollera drönarens höjd, när du använder en knapptryckning för bakåtgående flygläge.

WiFi-kamera

1. HÄMTNING OCH INSTALLATION AV APPEN
1.1 Sök **[GX-FPV]** från iOS App-butiken eller Android Google Play
1.2 Hämta hem och installera den på din smarta telefon eller surfplatta

2. HUR MAN ANSLUTER DRÖNAREN MED APPEN
2.1 Slå på drönaren
2.2 Ange inställ-ingen på din smarta telefonsurfplatta, och slå på WiFi
2.3 Hitta en WiFi-surfpunkt **[WIFI GPO...]**, klicka för att ansluta till dess att den är "ansluten".

2.4 Starta appen **[GX-FPV]**, klicka på ikonen **[PLAY]** för att ange styrgränssnitt.
Under bilden kan video i realtid från kameran avnjutas.
2.5 Nian användare styra drönaren med ikonerna i appen. För detaljerad kontrolguide, klicka på ikonen [?] för att nuggzett läsa även.
2.6 Foton och Video-filer lagras automatiskt på smarta telefonens surfplatten.

Vändningar och rullningar



Nu har du lärt grundläggande flygkunskapen och är redo att låta dig fängslarenas i all vidrda och rulla.
För att utföra en vändning eller rullning trycker du på knappen Vända, och sen till att drönarene är inställd på ett/ett 2 meter över marken (Rodder) i valfri riktning för att få drönarene att vända eller rulla drönaren. När manövreringen är slutförd, ställdrönaren du drönaren.

Primära tillbehör



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljön om avfallet (kasserad) elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska skiljas åtskilda separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar de dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningscentraler eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommunens tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning DENVER DCW-380 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-förklaringen om överensstämmelse finns att tillgå på följande Internetadress: Ange, www.denver-electronics.com och klicka sedan på MENYN längst upp på webbsidan och öppn manöverknapp, sen 380. Ange nu produktlista, och direktivet i vill finns under licensregelgivning hämtningar.
Driftfrekvensområden: 2496 MHz (- 2472 MHz
Maximal utgående ström: 10.5 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Stadion
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Warning!
Contact (risk) battery!
Keep away from kids. Product is offered in:
Batteries may contain one: Alkali, Mangan, Knopfcelle/ cell
Risk for explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose used batteries according to instructions

Varning!
Batterier(risk)!
Förvaras utom räckhåll för barn. Produkt är tillgänglig i:
Batterierna kan innehålla: Alkali, Mangan, Knappcell/ cell
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Kassera använda batterier enligt anvisningarna