Pour les plus de 14 ans

Denver DCW-380

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser le produit

FRANÇAIS

Remarque:

1 Instructions

Veuillez lire le mode d'emploi soigneusement et le conserver dans un endroit sûr pour le consulter plus tard et pour la maintenance.

1.1 Note importante

(1) Ce produit n'est pas un jouet, c'est un équipement complexe qui demande une connaissance professionnelle de la mécanique, électricité, mécanique de l'air, émetteur à haute fréquence, et autres, il doit donc être installé correctement et doit être ajusté pour éviter les accidents. Le propriétaire doit toujours agir de façon sûre : Une opération extrême une timeuse personnelle ou endommage des biens, DENVER ELECTRONICS A/S ne sera en aucun cas responsable de la sécurité lors de l'opération. Nous n'avons aucun contrôle sur la maintenance, l'utilisation et les opérations.

(2) Ce produit n'est pas approprié pour des utilisateurs de moins de 14 ans.

(3) L'utilisation de drones peut être interdite dans certaines zones, veuillez vérifier les lois locales avant de voler dans ces zones. Vous devez veiller auprès des autorités sur l'utilisation du drone est permise dans certaines zones publiques ou privées. Utiliser le drone en ayant à l'esprit de ne pas voler la vie privée des personnes. Nous exclurons toute responsabilité pour une mauvaise utilisation du drone.

(4) Nous, DENVER, ne sommes responsables pour la sécurité ou les amendes à la suite de l'opération, de l'usage ou du manque de contrôle après la vente des produits. La garantie ne fonctionne pas pour les cracks ou les dégâts.

1.2 Précautions de sécurité

Il faut éloigner le drone des foules, puisque le vol d'un drone est un passe-temps à haut risque. Un mauvais assemblage, une rupture du châssis principal ou une opération par une personne non qualifiée peut causer des accidents et des blessures. Veuillez faire particulièrement attention à la sécurité.

(1) Tenir à l'écart des personnes et des obstacles

• Le réseau et le statut du drone sont mal définis, il est donc un danger potentiel. • En choisissant un site de vol, il ne doit comporter ni bâtiment, ni arbre, ni ligne électrique. EVITER de voler dans des zones avec de nombreuses personnes. Éviter de voler sous la pluie, en cas de tempête, d'orage, d'éclair pour ne pas endommager la machinerie et les pièces.

(2) Tenir éloigné de l'environnement humide

Des composants électroniques de précision se trouvent à l'intérieur du drone. Tenir à l'écart de l'humidité et de la vapeur d'eau pour protéger la machinerie et les pièces.

(3) Opération de sécurité

Faire voler le drone selon votre état physique et vos qualités de vol. La fatigue, l'apathie et une mauvaise opération augmentent les dangers potentiels d'accident.

(4) Se tenir à l'écart des lames en rotation

Tenir votre visage et votre corps, de même que les spectateurs à l'écart des hélices en rotation. Les hélices en rotation d'un modèle de ce type peuvent entrainer de graves blessures.

(5) Nous recommandons de faire voler le drone à 10 mètres de haut.

(6) Tenir à l'écart de la chaleur

Un drone est en métal, en fibre, en plastique, il contient des composants électriques, etc. Il faut donc le tenir à l'écart des sources de chaleur et du soleil pour éviter des dégâts et des déformations.

1.3 Suivre la checklist avant le premier vol

(1) L'espace de vol doit être ouvert, et nous suggérons au moins 5m de long x 5m de large x 5m de haut.

(2) S'assurer que l'émetteur et le récepteur sont totalement chargés.

(3) Suivre strictement les ordres de mise en route et d'arrêt avant l'opération. Avant de commencer à voler, allumer d'abord l'émetteur puis ensuite connecter la batterie au drone; Après le vol, veuillez d'abord déconnecter la batterie du drone puis éteindre l'émetteur.

Ne pas respecter l'ordre des connexions peut entraner la perte de contrôle du drone et vous mettre en danger ainsi que d'autres personnes. Première habitude de sauve l'ordre pour la mise en touche et l'arrêt.

(4) S'assurer des bonnes connexions sur la batterie et sur le moteur. Les vibrations permanentes peuvent entraner une mauvaise connexion des terminaux d'alimentation et rendre le drone incontrôlable.

Installation et recharge des piles

Télécommande

Installation des piles: Ouvrez le couvercle du compartiment à piles, insérez 3 piles AA 1,5 V en respectant les polarités (piles non incluses).

L'installation des piles ne doit être effectuée que sous la supervision d'un adulte!
Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
Ne mélangez pas des piles de différents type.

Charge en cours

Brancher un côté du connecteur USB à la batterie, et l'autre extrémité dans un port USB de l'ordinateur ou un chargeur de smartphone (non inclus).



Drone

Remplacement d'hélices endommagés:

Le drone est livré avec 4 rotors de rechange, deux types A et deux types B. les lettres «A» et «B» sont inscrites sur la canopée; placez le rotor sur le moteur correspondant

Télécommande

Etapes de fonctionnement normal

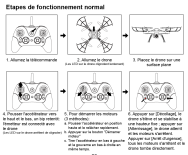

Réinitialisation de l'étalonnage (très important !)

Avant le premier vol, le réinitialisation d'étalonnage est nécessaire pour s'assurer que le drone volera de façon stable.

Tirer l'accélérateur et la gouverne dans le coin bas.

Droite en même temps pendant 3 secondes, la LED s'allume sur le drone et clignote rapidement, puis indicter les manettes. Les témoins du drone cesseni de clignoter et restent allumés. Réinitialisation d'étalonnage terminée.

Mode sans tête

Accéder/Quitter le mode sans tête

Appuyez sur la touche de la télécommande (voir image), des bips sont émis; accédez au mode bioscicle (mode sans tête). Appuyez à nouveau pour quitter. Au maintenir-où vous accédez au mode sans tête, la direction à laquelle la télécommande pointe sera celle du drone. Peu importe la façon dont vous faites pivoter le drone, la direction avant ne changera pas.

Une touche de retour

Appuyer longuement sur cette touche (selon l'illustration) et vous activez Une touche de retour, le drone revient maintenant vers le lieu de démarrage.

Pour désactiver ce mode, appuyez sur la manette droite (direction) vers une direction quelconque.

Remarque : Le drone n'atterrit pas automatiquement, vous devez quand même contrôler la hauteur du drone avec le mode Une touche de retour.

Caméra WiFi

1. TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION

1.1 Rechercher **[GX-FPV]** sur iOS App Store ou Android Google Play

1.2 Téléchargez et installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette

2. POUR CONNECTER LE DRON À L'APPLICATION

2.1 Allumez le drone.

2.2 Accédez aux réglages de votre smart phone / tablette et activez le WIFI

2.3 Trouvez le point d'accès WIFI **[WIFI UFO_]**, appuyez pour le connecter jusqu'à ce que «connecté» apparaisse.

2.4 Lorsez l'application **[GX-FPV]**, appuyez sur l'icône **[PLAY]** pour accéder à l'interface de contrôle. Pendant ce temps, la vidéo en temps réel de la caméra est activée.

2.5 Vous pouvez contrôler le drone avec les icônes de l'application. Pour plus d'informations sur le contrôle, appuyez sur l'icône [?] et lisez attentivement les instructions.

2.6 Les fichiers image et vidéo sont enregistrés automatiquement dans le smartphone / tablette.

Tonneaux et saltos



Quand vous connaissez les bases pour voler, vous êtes prêt pour apprendre à effectuer des tonneaux et des saltos.

Pour effectuer un tonneau ou un salto, appuyez sur Tonneau, s'assurer que la drone reste à au moins 3 mètres du sol et pousser rapidement la gouverne dans n'importe quelle direction et le drone effectuera un tonneau ou un salto. Une fois que la manoeuvre est effectuée, le drone reste stable.

Accessoires principaux

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.
TOUS DROITS RÉSERVÉS. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si vos déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En installant et reliez les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DENVER DCW-380 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans la site : www.denver-electronics.com, puis naviguez vers le menu "Téléchargements" et ouvrez le menu "Manuels". Entrez le numéro de modèle: dcw-380. Maintenant, accédez à la page du produit, et la deuxième page est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.

Plage des fréquences de fonctionnement: 2405 MHz - 2473 MHz

Puissance de sortie maximale: 18.5 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics