Voor leeftijd 14+

Denver DCW-380

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt

NEDERLANDS

Lid-nr.:

1 Instructies

Gelieve de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en bewaar het dan op een veilige plaats voor toekomstig gebruik en onderhoud in de toekomst.

1.1 Voor de klant

(1) Dit product is geen speelgoed, het is een stuks ingewikkelde apparatuur die gemitigeerd wordt met professionele kennis van mechatronische, elektrische, luchtmechanics, hoogtepunkte zonder en go zo maar door, dus het moet correct gemstalleerd en aangepast worden om ongevallen te voorkomen. De eigenaar moet altijd op een veilige manier werken, als door onjuist gebruik iemand vervoerd of materiële schade veroorzaakt wordt, dan aanvaarden wij als DENVER ELECTRONICS A/S geen aansprakelijkheid voor de veiligheids-verplichtingen van de werking. Zoals we geen controle hebben over de manier waarop ze onderhouden, gebruikt en bediend worden.

(2) Dit product is niet geschikt voor gebruikers onder de 14 jaar.

(3) Het gebruik van de drone kan in sommige gebieden, zoals transations, luchthavens, vliegbuigen, bevolkede gebieden enz. verboden worden. U client moet de autoriteiten te controleren of het gebruik van de drone is toegestaan in een aantal openbare of particuliere terreinen. Gebruik de drone altijd met in gedachte van de privacy van mensen niet te schenden. We sluiten aansprakelijkheid voor elk verkeerd gebruik van de drone uit.

(4) Wij DENVER aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor elke veiligheidsverplichtingen of fouten die voorkomen uit de verkiezing, het gebruik of de verkeerde controle te verkiezy van de producten. De gewelde geld niet voor als de drone crasht en beschadigd raakt.

1.2 Veiligheidsvoorschriften

Cirkelt het vliegen van drones een hobby is niet veel tasco, dient u de drone tijdens het vliegen uit de buurt te houden van grasgen mensen. Verkeerd samenstellen of gebroken hechtframe of defecte elektronische apparatuur of ongemakkelijkverde verking kunnen de machine beschadigen en ongelukken veroorzaken. Gelieve bijzonders aandacht aan een veilige verking te bedenken.

(1) Vlieg houden van mensen en obstakels

"De vliegmethodi en de status van de drone is onstelen, dus het kan potentiële gevaar veroorzaken." Bij het kiezen van een plaats om te vliegen moet u uit de buurt van gebouwen, bomen en elektriciteitsleidingen blijven. VERBLIJF vliegen is of is de buurt van straten gebieden. Ontoltvlussen vliegen in regen, storm, donder en bliksem vermijden om de machines en onderdelen te beschermen tegen schade.

(2) Vlieg houden van sociliige omgevingen

De binnenkant van de drone is gemaakt uit precieze elektronische componenten. Blijf uit de buurt van vocht of vuildenking om de machines en onderdelen te beschermen.

(3) Veilige bediening

Gelieve met uw drone volgens uw fysieke bestand en sluchtvaardigheid te vliegen. Moetvol, tuidelvaardred en de verkeerde verking zullen de magelijkheid van accidentiel gevaar kunnen verhogen.

(4) Vlieg houden van draaiende bladen

Houd en gebiedt en kolsaan, eventels alle toeschouwers uit de buurt van de draaiende bladen. De draaiende bladen van een model van dit type kunnen ernstig letsel veroorzaken.

(5) Vlie ralste u aan de drone te vliegen op een hoogte onder de 15 meter.

(6) Vlieg houden van vanmte

Een drone is gemaakt van metaal, glasvezel, kunststof, elektronische componenten, enz. Dus houd deze weg van vanmte en zonnescijn en verscherting en beschadiging te voorkomen.

1.3 Combineer de Lijst voor de Eerste Vlucht

(1) Het vliegveld moet zich in een open ruimte bevinden en we raden u 5M breedte * 6M lengte aan.

(2) Zorg ervoor dat de omgevingen en zender volledig opgeladen zijn.

(3) Controleer de schroeven en onderdelen voordat de vulgende van de aanvattes, uitzetten klaarligend aan ingebruikname. Wanneer u niet zo vlucht begint, schakel dan eerst de zender in en zuit daarna de batterij aan op de drone; Wanneer u de vlucht eindigt, koppl u.s.s. eerst de batterij los van uw drone en schakel daarna de zender uit. Een storing in de vulgunde van koppeling kan ertoe leiden dat ov drone door controlverlies en uitdit en anderen veiligheid betrogt. Volg den correcte gouverde van aanzetten en uitzetten.

(4) Zorg ervoor dat de verbinding tdwg is tussen bottelj of motor. De voortdurende tritting kan een slechte verbinding van de stromterminal veroorzaken en de drone onvoorttesetbaar maken

Batterijen installeren & opladen

Afstandsbediening

De batterijen installeren: Open het klepje van de batterijhouder en installeer 4 x 1.5V AA batterijen volgens de juiste polariteitsaanduiding (batterijen niet inbegrepen).
De batterijen dienen uitsluitend onder toezicht van een volwassene worden vervangen.
Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
Combineer geen verschillende batterijtypes.

Opladen

Sluit de een zijde van de USB-connector aan op de batterij en de andere zijde op een USB-poort van uw computer of een smartphoneloader (niet inbegrepen).

Drone

Beschadigde rotors vervangen:

Uw set komt met 4 reserverotors, twee stuks type A en twee stuks type B. U zult de letter 'A' en 'B' op de beschermklep zien; plaats de rotor vervolgens dienovereenkomstig op de motor.

Afstandsbediening

Standaard bedieningsstappen

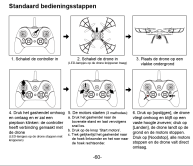

Kalibratiereset (uiterst belangrijk)

De kalibratiereset moet vóór uw eerste vlucht worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat de drone stabiel zal vliegen. Trek het gashendel en roer voor 3 seconden gelijktijdig naar rechts onder, de LED-lampjes op de drone zullen snel knipperen, laat het gashendel en roer vervolgens los.
De LED lampjes op de drone zullen stoppen met knipperen en constant blijven branden. Kalibratiereset voltooid.

Koptoze modus

De koptoze modus starten/verlaten

Druk op de knop op de controller (zie afbeelding), er zullen enkele pieptonen klinken en vervolgens wordt de kompasrevidus (koptoze modus) gestart. Druk nogmaals op de knop om te verlaten.
Op het moment waarop u de koptoze modus start, zal de richting waarin de regelaar is gericht naar worden ingesteld als de richting van de drone. Ongeacht hoe u de drone draait, zal de richting vooruit niet deevoveraenkoning veranderen.

Één-toets terugkeerfunctie

Lang druk op deze knop (zie afbeelding) om de functie "één-toets terug" te activeren en de drone zal vervolgens terug naar zijn startrichting proberen te vliegen. Druk de rechter stick (staufknuppel) naar een willekeurige richting om deze modus te deactiveren.
Opmerking: De drone zal niet automatisch landen, u zult nog steeds de hoogte van de drone moeten regelen wanneer u de één-toets terugkeerknop gebruikt.

WiFi-camera

1. APP DOWNLOADEN & INSTALLEREN

1.1 Zoek naar **[GX-FPV]** in de iOS App Store of in Android Google Play.

1.2 Download en installeer deze app op uw smartphone of tablet

2. DE DRONE VERBINDEN MET DE APP

2.1 Schakel de drone in

2.2 Open de instellingen van uw smartphone/tablet en schakel de WiFi-functie in

2.3 Zoek naar een WiFi-hotspot **[MJY UFO...]**, klik op deze optie en voerlt tekst "verbonden" vervolgens de verbinding tot stand te brengen.

2.4 Start de App **[GX-FPV]** en klik op het icoontje **[PLAY]** om de bedieningsinterface te openen. U kunt nu van real-time video van de camera genieten.

2.5 Gebruikers kunnen de drone nu bediening met de icoontjes in de App. Klik a.a.s. op het icoontje [?] om de gedetailleerde gebruiksinstandbediling zorgvuldig te lezen.

2.6 Foto- en videobestanden zullen automatisch worden opgeslagen op de smartphone / tablet.

Flips en rollen



Nadat u bekend bent geraakt met de algemeen vluchtbedieningen, dan leert u gemed om te leren hoe u flips en rollen staakt met de drone.

Zorg ervoor dat de drone minstens 3 meter boven de grond vliegt, druk op de knop Flip en druk het own sterd in de gewenste richting om een flip of rol te maken met de drone.

Stabiliseer de drone nadat de manoeuvre eenmaal is voltooid.

Hoofdaccessoires



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gevrijgd.
Fouten en vergissingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
DENVER-ELECTRONICS.COM

Elektrische en elektronische apparatuur en de inhoudelen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreept klico-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool in bedtimd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden worden voorden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde facilitiet. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de vetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kostelooz ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen ban het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten

Alle sledes hebben specifieke toxienwiiyelen, vaar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kostelooz ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen ban het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten

Hierbij verklaart ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DENVER DCW-380 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: ftedzek a.s.b.. www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-voeetje op de bovenste regel aan de verbode. Type modelnummer: dcw-380. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloadsvloeiige downloads.

Frequentie bereik: 2400 MHz - 2483 MHz

Totaal vermogen: 19.5 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics