YS 14 -osalle

Denver DCH-350

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä

DCH-350

Hyvinvointi:
1 Ohjeet

Lue käsikirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä ja huoltoa varten.

1.1 Tärkeä huomautus

(1) Tämä tuote ei ole lelukitsia, se monimutkainen tuote, joka sisältää mekaanista, sähköistä ja ilmailutekniikkaa vaa sella korkeatasoisen tähtiimme ja mutta komponenttija, joten se tulee asentaa ja säätää oikein onnettomuuksien välttämiseksi. Onnistujan on aina käytettävä lisäetta turvalliseen. Mikäli olenn tai osoiten käyttö aiheuttaa tapaturman tai omaisuusvaurion, DENVER ELECTRONICS A/S ei ota mitään vastuuta käytön seurauksena vahingoista. Mentäen ei ole mahdollista vahinko liittyen hoitoa, käyttöä tai käsittelyä.

(2) Tämä tuote ei sovi alle 14-vuotiaiden käyttöön.

(3) Lennokin käyttö voi olla kiinteitä kekyttä aluetta, kuten jana-asemilla, lentokentillä, lentokoneissa, asuinalueilla jne. Sinun tulee tarkistaa viranomaisilta, onko lennokin käyttö sallittua tietyillä alueilla tai yhetyisillä alueilla. Käytä lennokilla aina huomioiden muiden ihmisten yksityisyys. Emme ole vastuusta mistään lennokin väärinkäytöstä.

(4) DENVER ei hyväksy mitään vastuuta vahingoista tai sakoista, jotka syntyy tuotteen myynnin jälkeisessä käytössä, toimimassa tai ohjaamiheidä jotkuen. Tarua ei ole voimassa, jos lennokki törmää maahan tai esteeseen ja vaurioituu.

1.2 Turvavaatimmet

Lennokki on pidettävä pois väkijoukoista lennätettäessä, koska lennokin lennätys sisältää vakavia riskejä. Kosken koolta tai rikkoamisen pääronko, vialliset elektroniikkaosat tai tallennetun ohjaus voivat aiheuttaa tallennusriskä tai tapaturmia. Kiinnitä erityistä huomiota tallees tarvalleen käyttöön.

(1) Pidettävä poissa ihmisiten ja esteiden läheisyydestä

Lennokin lentoopaus ja ilta ovat epäonnenpa, jotan ne voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran. / Kun lennätyspaikkaa valitaan, pyyi poissa rakennusten, puiden ja sähkölinjojen läheisyydestä. VALTA kennättämästä lennokkia alueilla tai niiden lähellä. Valtä lennättämästä sateessa, myrskyssä ja alkoseränlaita suojatakseesi laitteen ja sen osat vaurioilta.

(2) Pidettävä pois lasteista ympäristöstä

Lennokin sisäosat sisältävät herkkiä elektroniikkakomponentteja. Älä vie lennokka kosteisiin olioiin tai vaaihtyvyihin laitteen ja sen osien suojamiseksi.

(3) Turvallinen käyttö

Lennätä lennokka fyysisten ominaisuuksiesi ja kenstystatsiepsi mukaisesti. Väsyinys, huonovoinyon puute ja väärä käyttö lisäsivät vahingon mahdollisuutta.

(4) Älä koske pyörivin osiihenihin

Pidä kasvot ja muu kehosi sekä kaikenlaiset pyssä pyörivistä osoiksesta. Tämän hyyppinen reaite pyörivät osoiset voivat aiheuttaa vakavan vamman.

(5) Suosittelemme lennokin lennättämistä alle 10 metrin korkeudessa.

(6) Pidettävä pois lämmönlähteistä

Lennokin on valmistettu metallista, kaikuista, muovista, elektroniikkakomponenteista yms, Se on pidettävä pois lämmönlähteistä ja aurinkopaisteesta vääntymisen ja vaarioiden välttämiseksi.

1.3 Tarkastuksia ennen ensimmäistä lentoa

(1) Lennättyaiteen tulee olla avoin ja suosittelemme alnalle 5 metriä pitkiä x 5 m leveää x 3 metriä korkeaa aluetta.

(2) Varmista, että vastaanotin ja lähetin on ladattu täyteen.

(3) Noudata kaikkia käyttöneuvoja, ja saennaikaiyäpeytyä ennen käyttöä. Kun asetat lennon, kytke ensin lähetin päälle ja yhdistä akku neliloperiin viimeiseksi. Kun lopetat lennon, irrota akku / neliloperistä ensimmäiseksi ja kytke lähetin pois päältä viimeiseksi.

Lisäsäätöparykseen lennnyntä: oo aiheuttaa lennokin hallitsman menetyksen ja vaarantaa itseisi ja muiden turvallisuuden. Noudata oleasa käyttöneuvoja- ja saennuksäpäyndyistä.

(4) Varmista, että alue tai maaliomi vähnen yhteys en hyvä. Jattuva tärkä voi aiheuttaa virtatiitimen huonon kentäällin ja lohdä lennokin hallinnasta mahdollista.

Akun asennus ja lataus

Ohjain

Paristojen asennus: Avaa paristokotelon kansi ja asenna 3 x 1,5 V AA-paristoa osoitetun napaisuuden mukaisesti (asennat virutt sisältä lennättäessä).
Paristot tulee asentaa niin aikaisten vahvennaasi
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja.

Lataus

Yhdistä USB-johdon toinen pää akkuun ja toinen pää minkä tahansa tietokoneen USB-porttiin tai älypuhelimen laturiin (ei sisälly).

Lennokki

Vaurioitumisriskin vähentämiseksi

Sarja sisältää 4 vararoitoria, lukki tyyppiä A ja lukki tyyppiä B. Kuomuun on merkitty "A" ja "B", joten asenna roottori muottoihi oikki vastaavasti.

Kaukosäädin

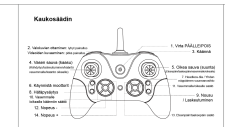

Peruskäytön vaiheet



Kalibroinnin nollaus (hyvin tärkeä!)

Ennen ensimmäistä lentöa on vältämättömtä tehdä kalibroinnin nollaus, jotta neliloperi lentää vakaasti. Vedä kaasu ja suunta alivaiaampaan kulmaan samaaikaisesti 3 sekuntin ajaksi. Neliloperin LED-valot vilkkuvat nopeasti, vapauta sitten kaasu ja suunta. Lennokin LED-valot lakkaavat vilkkumasta ja palavat tasaisesti. Kalibrointi on nollaa on valmis.

Headless-tila

Käynnistäläpeta headless-tila

Paina ohjaimen painiketta (kunnn mukaisesti), kuulet piippauksia ja siirry sitten kompassillisen (headless-tila). Lopeta se painamalla uudelleen. Sitä hetkellä kun käynnistät headless-tilan, se suunta, johon ohjain viestitaa, määräytetään lennokin suunnasta. Vaikka kuinka käänteet lennokka, sen nokan suunta ei muutu.

Yhden näppäimen suunnanvaihto

Pitkä painamalla tätä painiketta (kuten kuvassa) aktivoit yhden näppäimen suunnanvaihdon ja neliloperi pitää nyt kentää tietyssä aloituksuuntaan.

Jos haluat palata tämän tilan aktivoinnin, työnnä oikeaa joystickiä (pieksi) mihin tahansa suuntaan. Huomautus: Neliloperi ei laskeudu automaattisesti. Neliloperin korkeutta täytyy ohjata, kun käytetään tätäominpiirin lentotilaa.

Kuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen

1. Aseta microSD-muistikortti kameraan oikeaita tunella, kun neliloperi on pois päältä.
2. Yhdistä kamera neliloperiin kuvallisella virtapiirillä.
3. Kytke neliloperi päälle ja yhdistä se kaukosäätimeen, kuten tuotaessa "Peruskäytön vaiheet".
4. Kun neliloperi on ilmassa, paina KUVA-painiketta, kamera ottaa yhden kuvan tallentaa sen microSD-muistikortille (ti) sinalty5 automaattisesti. Samanaikaisesti kameran sisältä oleva merkkivalo vilkkuu nopeasti.
5. Pitkä painamalla VIDEO painiketta kamera käynnistää kuvaukseen ja kameran sisältä oleva merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Painamalla sitä uudelleen video tallennetaan microSD-muistikortille ja kamera lakkaa kuvaamasta.
6. Niiet kuvan ja videoin sammuttamalla ensin neliloperin ja poistamalla microSD-muistikortin kameresta. Laita kortti sitten mihin tahansa tiokokoreeseen.

Kiepit ja pyörimiset



Kun olet oppinut lentämisen perusteet, olet valmis opettelemaan kiepppejä ja pyöräthtyksiä neliloperilla.

Kiepp tui pyöräytys tehdään painamalla Kiepp-painiketta. Varmista, että neliloperi on vähintään 3 metrin korkeudessa maasta. Työnnä suuntasauva oi nopeasti jollvekse suuntaan, jolloin neliloperi tekee kopin tai pyöräytyksen. Kun tilke on tehty, vatauda neliloperi.

Päälisävarusteet



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta
Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (jota hävitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla roskien jätesäiliön symbolilla. Symboli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa käsitellä kotitalousjätteen mukana vain, ne on käsiteltävä erikseen.

On tärkeää, että kaiyaäyttäjänä otet käytetyt paristot ellesaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään tai muuaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkön ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi jätepisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntaa toimivalta osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DENVER DCH-350 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Www.vaatimukset: www.denver-electronics.com ja napsauta haluttuvalikkoa verkkosivuston pääruudussa. Käytä matkaviestin- sivn.550. Sony xyl kuitenvuin, RED-direktiivi vaisy taiuttelemmuden taiuuden alla.
Käyttötaajuudet: 2400 MHz - 2473 MHz
Maks. lähetteu: 20.0 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics