


BTE-110 Instruksjonshåndbok for Blåtann-ørepropper

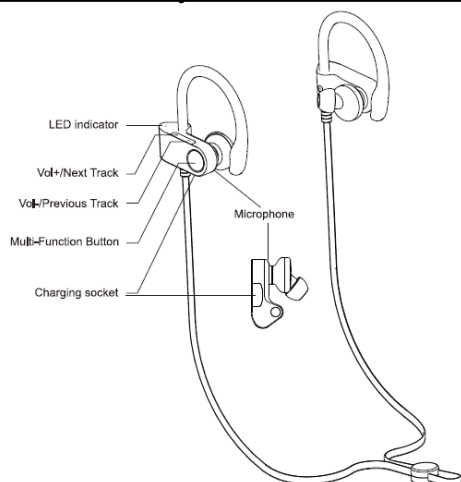

EN	NO
LED indicator	LED-indikator
Vol+/Next Track	Volum+/Neste spor
Vol-/Previous Track	Volum-/Forrige spor
Multi-Function Button	Multifunksjonsknapp
Charging socket	Ladekontakt
Microphone	Mikrofon

**** Les hele instruksjonshåndboken før enheten blir tatt i bruk.**

Blåtann-strøm PÅ/AV

1. Slå på: Trykk og hold inne multifunksjonsknappen i tre sekunder til LED-lyset blinker blått tre ganger.

BTE-110 Bluetooth Earbuds Instruction Manual

2. Slå av: Trykk og hold inne multifunksjonsknappen i tre sekunder for å skru av strømmen.
3. Om LED-indikatoren endrer seg fra BLÅ til RØD i standby-modus, skru av enheten for å spare strøm.
4. Bluetooth-sammenkobling:
 - A. Trykk og hold inne multifunksjonsknappen i seks sekunder. LED-indikatoren blinker BLÅTT og RØDT for å indikere sammenkoblingsmodus.
 - B. Aktiver Blåtann-funksjonen på din mobile enhet og velg «**BTE-110**» for å sammenkoble. Mobilenheten indikerer om sammenkoblingen er vellykket.

Å svare samtaler:

Trykk multifunksjonsknappen for å svare en innkommende samtale.

Å legge på en samtale:

Trykk multifunksjonsknappen for å legge på en aktiv samtale.

For å ringe tilbake:

Trykk multifunksjonsknappen to ganger for å ringe tilbake siste mottatte nummer.

Lading:

- Sett inn mikro USB-kontakten i ladeport og koble den andre USB-enden i en datamaskin eller kompatibel vegg-adapter.
- LED-indikatoren lyser RØDT mens den lader. LED-indikatoren blir BLÅ når batteriet er fulladet.

Volumkontroll:

- Trykk «+»-knappen for å øke volumet
- Trykk «-»-knappen for å skru ned volumet

Velg forrige/neste spor:

- Trykk og hold inne «+»-knappen for å velge forrige spor.
- Trykk og hold inne «-»-knappen for å velge neste spor.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTE-110 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver-electronics.com and then click the search ICON on topline of website.

Write model number: BTE-110 Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger

Operativt frekvensområde:

Maks. Utangseffekt:

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics