


# DENVER

Draadloze oordoppen TWE-60 TWS

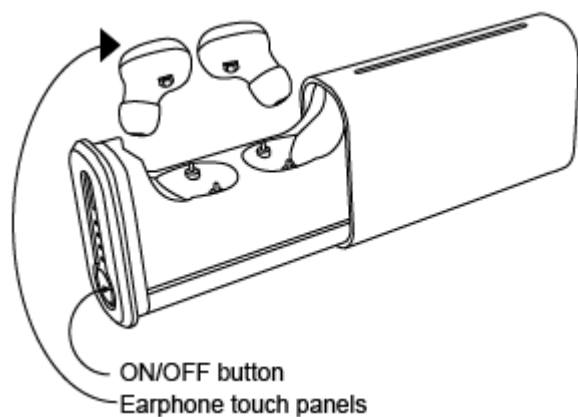

EN	NL
ON/OFF button	AAN-/UIT-toets
Earphone touch panels	Touch-panels oortelefoon


Gebruikshandleiding

## Pagina 2

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van deze TWE-60 draadloze oordoppen. Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig voordat u de oordoppen in gebruik neemt.

### Zorg en Onderhoud

1. Laad de oordoppen minstens eenmaal elke 6 maanden op.
2. Berg de oordoppen niet op in extreme temperaturen (lager dan 0°C of hoger dan 45°C).
3. Gebruik geen chemicaliën of reinigingsmiddelen om de oordoppen schoon te maken.
4. Sla of laat uw oordoppen niet op harde oppervlaktes vallen.
5. Schraap het oppervlak niet langs scherpe objecten.
6. Probeer de oordoppen niet te ontmantelen.

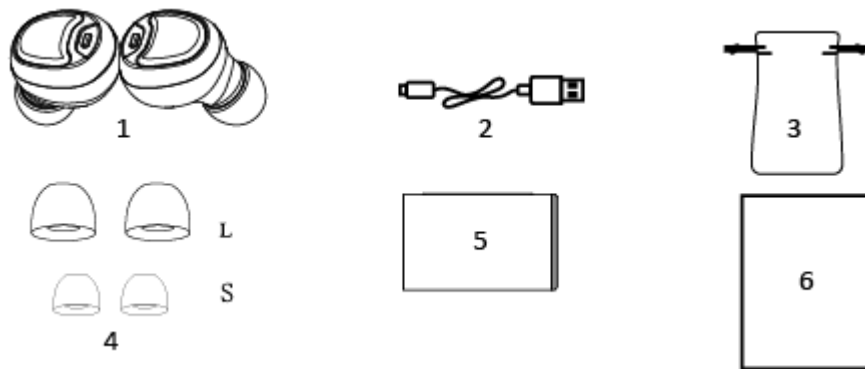


Leveringsomvang

1. Twee oordoppen (L/R)
2. USB-laadkabel
3. Tas
4. Twee sets oorstukjes (grote en kleine maat)
5. Ladercase
6. Gebruikshandleiding

**Pagina 3**

**Instructies voor gebruik**

1. De oordoppen paren met uw smartphone

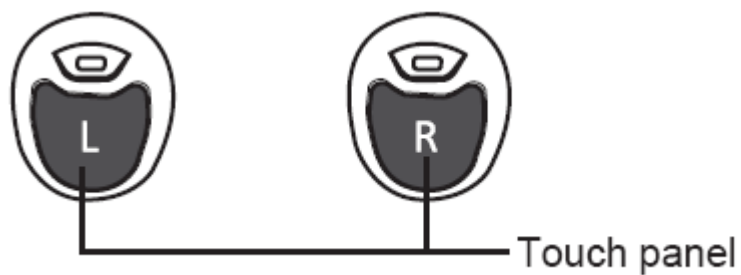

EN	NL
Touch panel	Touch-paneel

- a. Haal de oordoppen voor het eerste gebruik uit de verpakking. Houd het touch-paneel van de linker en rechter oordoppen vervolgens gelijktijdig ingedrukt om de oordoppen in te

schakelen. De LED's van de oordoppen zullen oplichten terwijl de gesproken melding 'Power on' uit de oordoppen klinkt.

Wanneer u de oordoppen na het opladen uit de ladercase haalt, dan zullen de linker en rechter oordoppen automatisch inschakelen.

b. De linker en rechter oordoppen maken automatisch verbinding met elkaar. De gesproken meldingen 'Left channel' and 'Right channel' zullen respectievelijk uit de linker en rechter oordop klinken.

c. De LED van de linker oordop knippert afwisselend blauw en rood om aan te geven dat de oordoppen gereed zijn om te worden gekoppeld met uw smartphone.

d. Schakel de Bluetooth-functie in op uw smartphone om naar de oordoppen met de naam 'TWE-60\_L' te zoeken.

e. Selecteer 'TWE-60\_L' om uw smartphone met de oordoppen te koppelen. Voer '0000' in als u om een wachtwoord wordt gevraagd. Na een geslaagde koppeling zal de gesproken melding 'connected' klinken.

De oordoppen maken na de koppeling automatisch opnieuw verbinding met uw smartphone.

#### **Opmerkingen:**

- De linker oordop is de master-oordop en de rechter oordop is de slave-oordop.
- Wanneer u de rechter oordop weer in de ladercase plaatst, dan schakelt de rechter oordop automatisch uit terwijl de linker oordop ingeschakeld en met uw smartphone verbonden blijft.
- Wanneer u de linker oordop weer in de ladercase plaatst, dan schakelt de linker oordop automatisch uit terwijl de verbinding tussen de rechter oordop en smartphone wordt verbroken.
- Wanneer u zowel de linker als de rechter oordop weer in de ladercase plaatst, dan schakelen beide oordoppen automatisch uit terwijl ook hun verbinding met uw smartphone wordt onderbroken.
- De linker of rechter oordop kan alleenstaand worden gebruikt voor verbinding met uw smartphone, al is in dit geval dus alleen mono geluid beschikbaar. Stereo geluid is alleen beschikbaar wanneer de linker en rechter oordop als een paar worden gebruikt.

#### **Pagina 4**

## **2. De oordoppen opladen**

- a. Plaats de oordoppen in de ladercase om deze automatisch op te laden totdat ze volledig zijn opgeladen.

- b. Druk tijdens het opladen eenmaal op de AAN-/UIT-toets op de ladercase om het niveau van de batterijcapaciteit weer te geven.
- c. Druk tijdens het opladen tweemaal op de AAN-/UIT-toets op de ladercase. De LED op de ladercase schakelt uit en het opladen van de oordoppen stopt.

### 3. De muziekweergave bedienen

- Druk op het touch-paneel van de oordop om het afspelen te starten of pauzeren.
- Druk tweemaal op het touch-paneel van de linker oordop om de volgende track te selecteren; druk tweemaal op het touch-paneel van de rechter oordop om de vorige track te selecteren.
- Druk op het touch-paneel van de oordop om een inkomende oproep te beantwoorden.
- Druk op het touch-paneel van de oordop om een gesprek te beëindigen.

## Pagina 5

### Productparameters

Modelnaam: TWE-60

Bluetooth-versie: 5.0

Bluetooth-naam: Denver TWE-60\_L (L oordop), Denver TWE-60\_R (R oordop)

Stand-by-tijd: Ca. 150 uur

Gesprekstijd: Ca. 4 uur

Batterijcapaciteit oordoppen: Elk 50 mAh

Batterijcapaciteit ladercase: 450 mAh

Batterijtemperatuur: 0°C - 40°C (32°F-113°F)

### Probleemoplossing

De linker en rechter oordoppen koppelen niet met elkaar.

Oplossing:

- 1. Schakel de linker en oordoppen tegelijkertijd in.
- 2. Wanneer de LED van de linker oordop afwisselend blauw en rood knippert, druk dan snel viermaal op de toets van de linker oordop.

- 3. Schakel de linker en rechter oordoppen vervolgens tegelijkertijd uit.
- 4. Schakel de linker en rechter oordoppen weer tegelijkertijd in en de oordoppen zullen automatisch met elkaar koppelen.

**Pagina 6**

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS  
A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TWE-60 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en

klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: twe-60. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentiebereik:

Totaal uitgangsvermogen:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)